


MUELLE DEL CENTENARIO NORTE

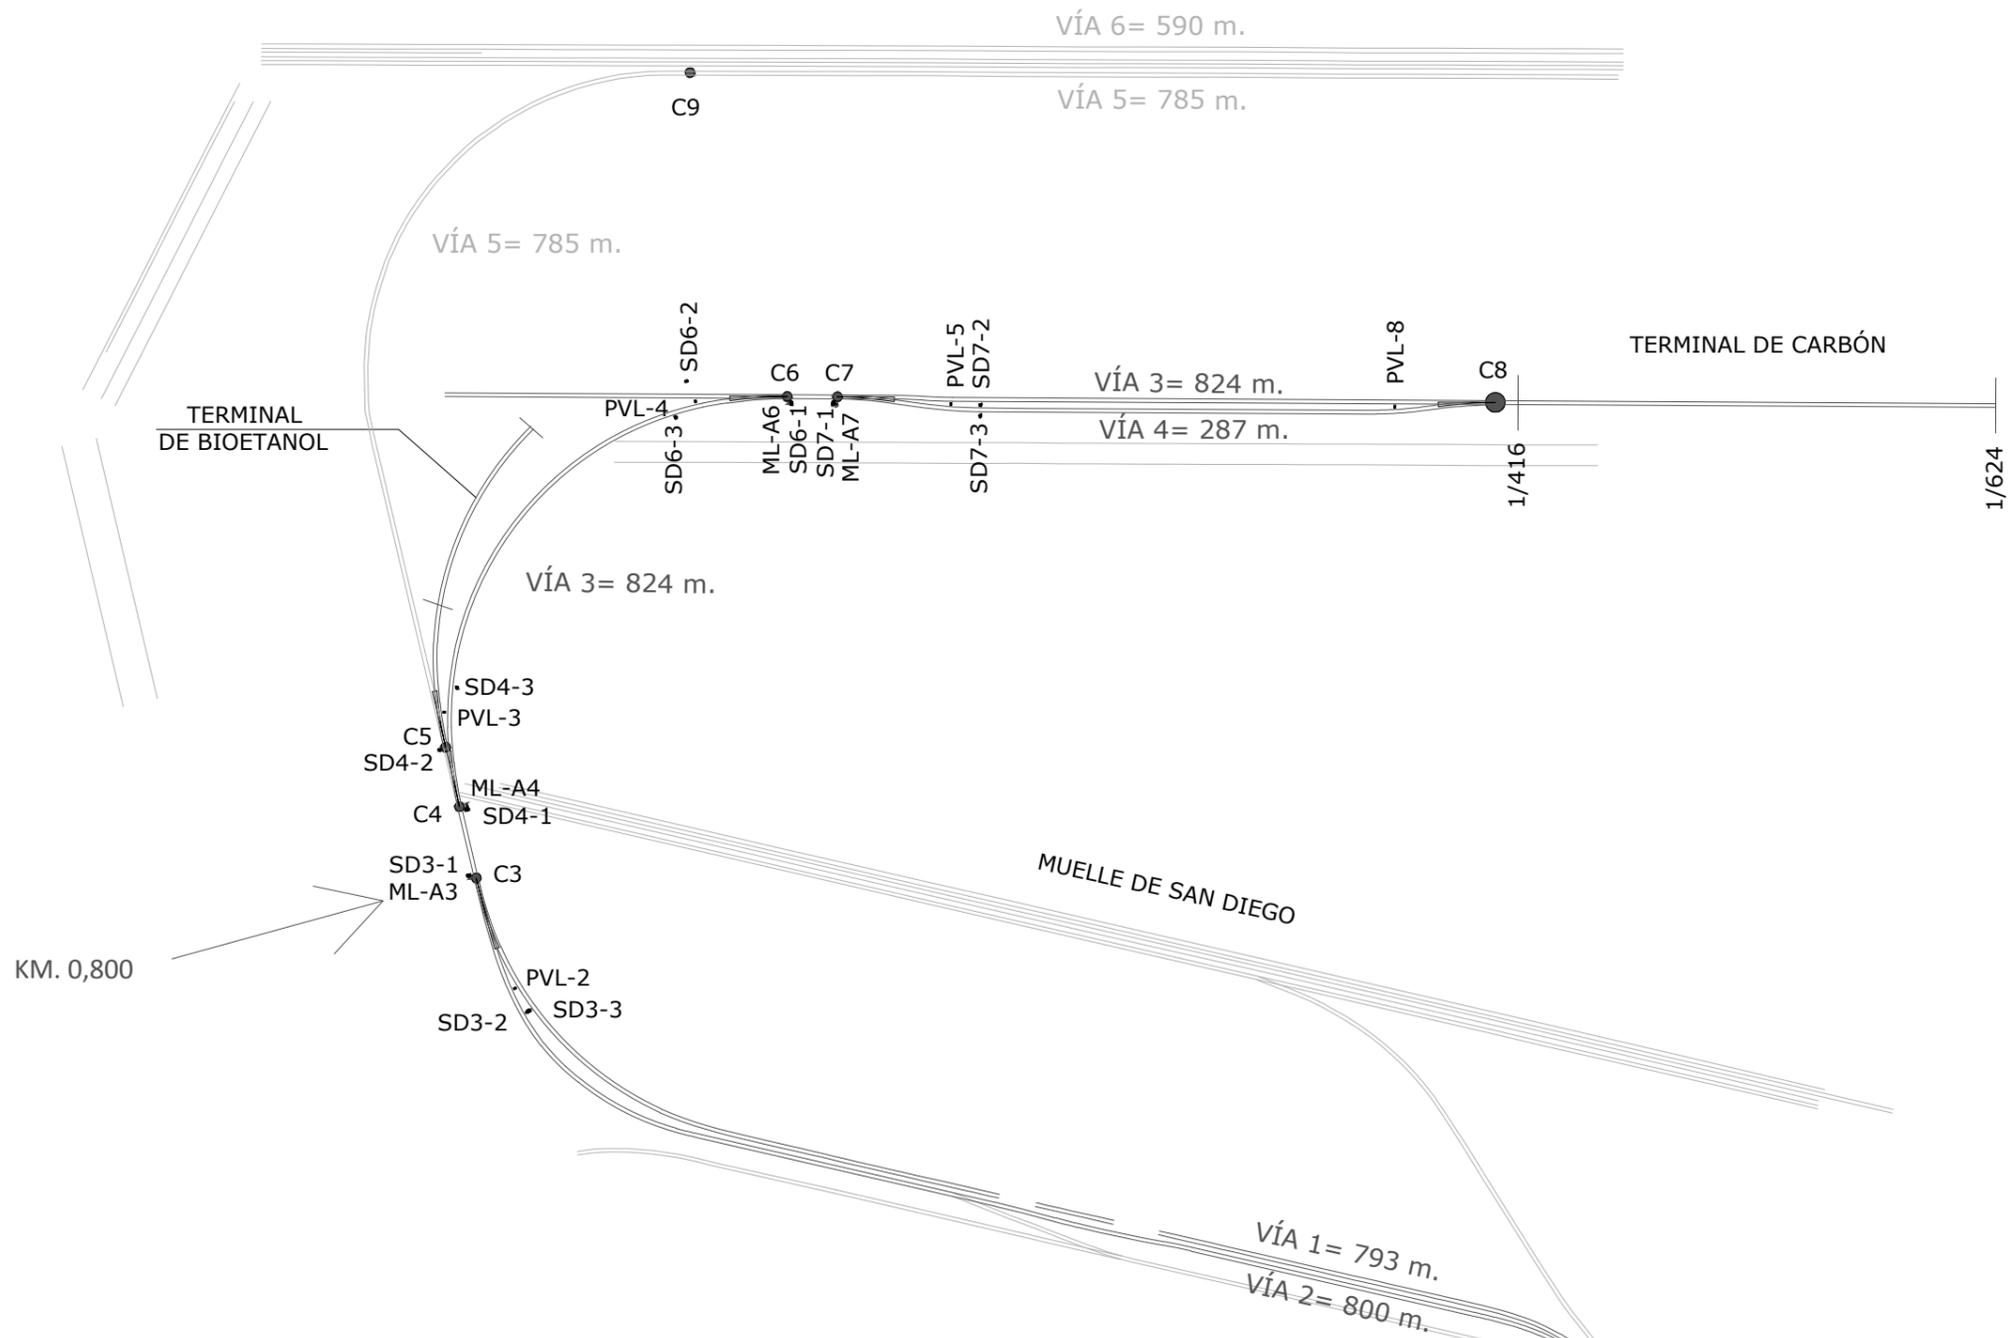

CAMBIOS MOTORIZADOS

- C1 - 0/000
- C3 - 0/800
- C4 - 0/832
- C6 - 1/097
- C7 - 1/119

CAMBIOS MANUALES

- C8 - 1/406

CAMBIOS INHABILITADOS

- C2 - 0/202
- C5 - 0/858

MANDOS LOCALES

- ML-C1 - 0/023
- ML-C3 - 0/801
- ML-C4 - 0/832
- ML-C6 - 1/098
- ML-C7 - 1/119

SEÑALES


- SD1-1 - 0/000
- SD1-2 - 0/080
- SD1-3 - 0/081
- SD3-2 - 0/737
- SD3-3 - 0/737
- SD3-1 - 0/802
- SD4-1 - 0/830
- SD4-2 - 0/857
- SD4-3 - 0/884
- SD6-3 - 1/048
- SD6-2 - 1/056
- SD6-1 - 1/099
- SD7-1 - 1/118
- SD7-2 - 1/181
- SD7-3 - 1/181

PIQUETES VÍA LIBRE

- PVL-01 - 0/052
- PVL-03 - 0/749
- PVL-04 - 0/873
- PVL-06 - 1/058
- PVL-07 - 1/169
- PVL-08 - 1/362

Cuadro accionamiento Paso a Nivel - 0/088

— Vías habilitadas para su uso actualmente
 - - - Vías no habilitadas para su uso actualmente
 C1 - C3 -> Línea de conexión
 C2 y C5 -> No habilitados para su uso
 * Kilometración referida al punto de conexión física y funcional.

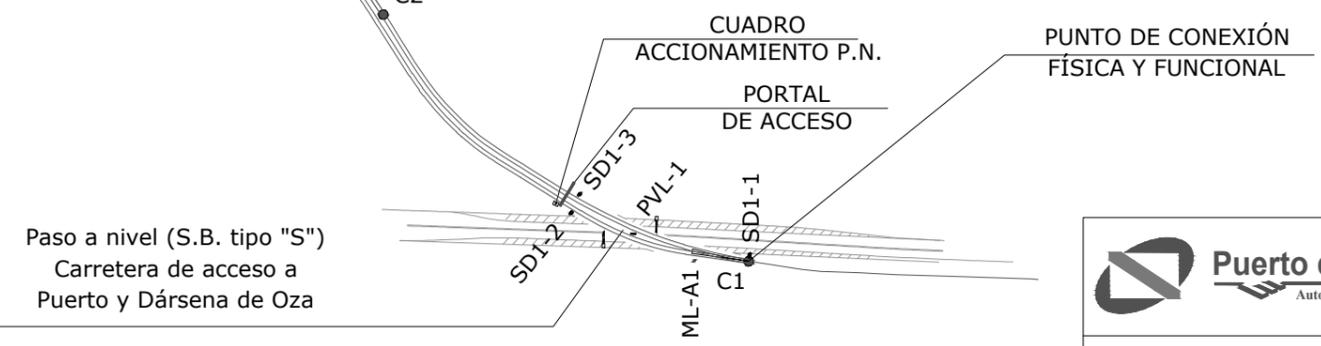

ESQUEMA DE VÍAS E INSTALACIONES DE SEGURIDAD